



MANUEL D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Merci pour l'achat de l'essuie-visière de casque de moto BIKERGUARD. Il dégagera votre vue et augmentera la sécurité sur la route. Voici les instructions de base. Une version complète avec un tutoriel vidéo est disponible sur notre site web : www.bikerguard.com.




Inclus dans ce paquet:

- unité PRINCIPALE

- unité de TÉLÉCOMMANDE

- Outils pour l'assemblage

- 2x supports

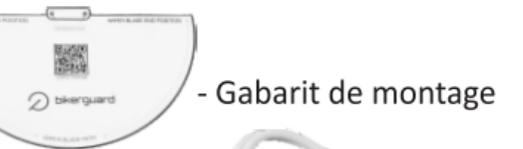


- Gabarit de montage



- Câble de charge



- Écran anti-buée

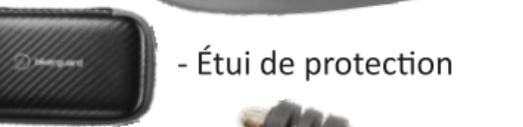

- Étui de protection



- Support pour caméra

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1



- 1.1 Positionnez soigneusement le gabarit sur la visière tout en la laissant montée sur le casque.
- 1.2 Assurez-vous que le gabarit est symétriquement centré et aligné avec la ligne horizontale.
- 1.3 Fixez le gabarit avec du ruban adhésif.
- 1.4 Retirez la visière du casque.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Étape 2



- 2.1 Percez deux trous dans la visière à travers les deux points marqués sur le gabarit en utilisant la perceuse fournie dans le paquet.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 3

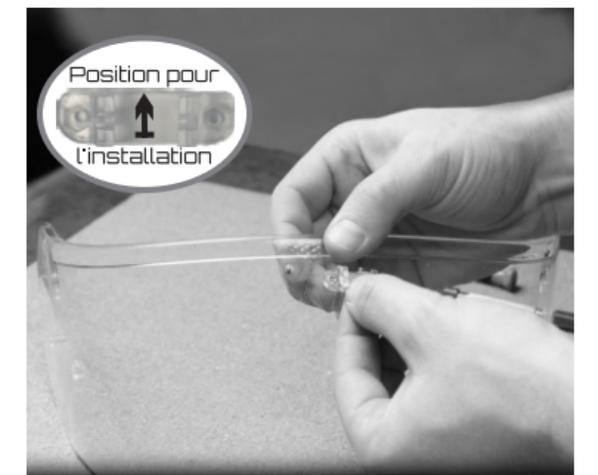

- 3.1 Faites attention à l'orientation : les coins les plus arrondis doivent être positionnés en bas.
- 3.2 Insérez les deux vis depuis l'intérieur de la visière pour fixer le support.
- 3.3 Insérez les deux écrous dans le support.
- 3.4 Utilisez le tournevis T7 inclus dans le paquet et vissez fermement depuis l'intérieur.
- 3.5 Remontez la visière sur le casque.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 4



- 4.1 Alignez les rails de l'unité PRINCIPALE avec les rails du support sur la visière.
- 4.2 Appuyez et maintenez la goupille de sécurité - mécanisme de verrouillage tout en glissant l'unité PRINCIPALE dans le support.
- 4.3 Relâchez la pression et l'unité PRINCIPALE devrait être fixée dans le support.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ALLUMER L'UNITÉ PRINCIPALE



Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de l'unité PRINCIPALE et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED BLANCHE s'allume.

Le bras de l'essuie-glace se déplacera légèrement et se placera en position de départ.

Une fois l'unité PRINCIPALE allumée, elle se connecte automatiquement à l'unité DE TÉLÉCOMMANDE.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE



L'unité de TÉLÉCOMMANDE et l'unité PRINCIPALE sont connectées sans fil et déjà appariées. Vous pouvez actionner les mouvements de l'essuie-glace avec le bouton de l'unité PRINCIPALE ou avec le bouton de l'unité de TÉLÉCOMMANDE. Mode MANUEL : Chaque pression courte sur le bouton entraînera un balayage unique.

Mode AUTOMATIQUE : Pour activer, appuyez deux fois sur le bouton. La LED devient BLEUE et le bras de l'essuie-glace commence à balayer.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il existe 3 intervalles de temps en mode AUTOMATIQUE :

- Intervalle par défaut : environ 4 secondes.
- Intervalle plus rapide : 1 seconde (appuyez une fois sur le bouton pour changer).
- Intervalle plus lent : 9 secondes (appuyez une fois sur le bouton pour changer).

Vous pouvez basculer entre ces 3 vitesses de fonctionnement avec une pression sur le bouton.

Pour QUITTER le mode AUTOMATIQUE, appuyez deux fois rapidement sur le bouton. La LED devient BLEUE et vous revenez en mode MANUEL.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ÉTEINDRE L'UNITÉ PRINCIPALE



Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de l'unité PRINCIPALE et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED devienne ROUGE. Lorsque la lumière ROUGE s'éteint, l'unité PRINCIPALE est éteinte. Lorsque l'unité PRINCIPALE est allumée, elle est automatiquement connectée à l'unité de TÉLÉCOMMANDE. Lorsqu'elle est éteinte, la connexion s'arrête et l'unité de TÉLÉCOMMANDE s'éteint également. L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.



www.bikerguard.com



Appareil électronique, ne pas jeter dans les ordures ménagères. Veuillez recycler conformément aux règlements locaux. Produit conforme aux normes CE.



VUE DÉGAGÉE