



BENUTZERHANDBUCH UND MONTAGEANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf des BIKERGUARD Motorradhelm-Visierwischers. Er wird Ihre Sicht bei Regen verbessern und die Sicherheit erhöhen. Hier sind die grundlegenden Anweisungen zur Montage. Eine vollständige Version mit einem Video-Tutorial finden Sie auf unserer Website: www.bikerguard.com.



In diesem Paket erhalten Sie:

- HAUPT-EINHEIT



- FERNBEDIENUNG zur Lenkermontage



- Werkzeuge zur Montage



- 2x Halterung



- Montageschablone



- Ladekabel

- Antibeschlagfolie



- Schutzhülle



- Kamerahalterung




MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1




- 1.1 Positionieren Sie die Schablone vorsichtig auf dem Visier, während es noch am Helm befestigt ist.
- 1.2 Stellen Sie sicher, dass die Schablone symmetrisch zentriert und mit der horizontalen Linie ausgerichtet ist und parallel zu Visier läuft.
- 1.3 Befestigen Sie die Schablone mit Klebeband.
- 1.4 Entfernen Sie das Visier vom Helm.

Schritt 2

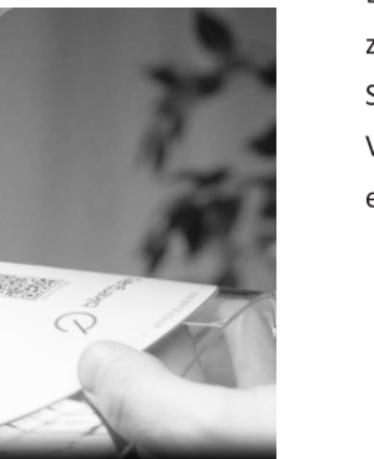

- 2.1 Visier bohren:
Bohren Sie zwei Löcher durch die zwei markierten Punkte auf der Schablone.
Verwenden Sie den im Paket enthaltenen Bohrer.

Schritt 3

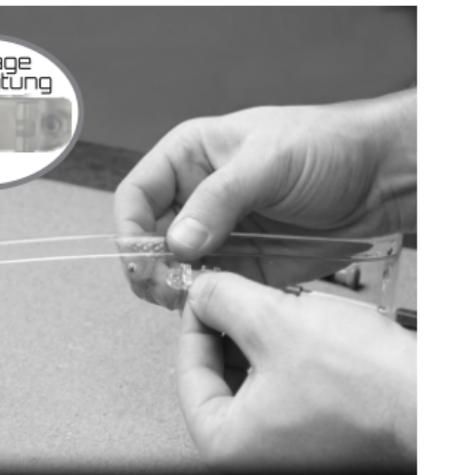

- 3.1 Sehr wichtig: achten Sie auf die Orientierung. Die abgerundeten Ecken müssen unten positioniert sein!
- 3.2 Führen Sie die zwei Schrauben von innen durch das Visier, um die Halterung zu befestigen.
- 3.3 Setzen Sie die zwei Muttern in die Halterung ein.
- 3.4 Verwenden Sie den im Paket enthaltenen T7-Schraubendreher und ziehen Sie die Schrauben von innen fest.
- 3.5 Befestigen Sie das Visier wieder am Helm.

Schritt 4



- 4.1 Richten Sie die Schienen der HAUPT-EINHEIT mit den Schienen der Halterung am Visier aus.
- 4.2 Drücken und halten Sie den Sicherheitsstift - Verriegelungsmechanismus, während Sie die HAUPT-EINHEIT in die Halterung schieben.
- 4.3 Lassen Sie den Druck los und die HAUPT-EINHEIT sollte in der Halterung fixiert sein.

BETRIEBSANLEITUNG

EINSCHALTEN DER HAUPT-EINHEIT



Um das Gerät EINzuschalten, drücken Sie die Taste an der HAUPT-EINHEIT und halten Sie diese ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die WEISSE LED aufleuchtet.

Der Wischerarm bewegt sich leicht und positioniert sich in der Startposition.

Sobald die HAUPT-EINHEIT eingeschaltet ist, wird sie automatisch mit der FERNBEDIENUNG verbunden.

BETRIEBSANLEITUNG

FERNBEDIENUNG



Die FERNBEDIENUNG und die HAUPT-EINHEIT sind drahtlos verbunden und bereits gekoppelt. Sie können den Wischer entweder über die Taste an der HAUPT-EINHEIT oder über die Taste an der FERNBEDIENUNG bedienen.

Mit einem Doppelklick können Sie zwischen MANUELLEM und AUTOMATISCHEM Betriebsmodus wählen.

Im MANUELLEN Modus bewirkt jeder kurze Tastendruck einen einzelnen Wisch.

BETRIEBSANLEITUNG

Um in den AUTOMATISCHEN Modus zu gelangen, müssen Sie die Taste zweimal drücken. Die LED leuchtet BLAU und der Wischerarm beginnt zu wischen.

Es gibt 3 Zeitintervalle im AUTOMATISCHEN Modus. Wenn Sie den AUTOMATISCHEN Modus wählen, beträgt das Intervall ca. 4 Sekunden. Möchten Sie eine schnellere Betriebsweise, können Sie das Intervall durch einmaliges Drücken der Taste auf 1 Sekunde verkürzen.

BETRIEBSANLEITUNG

AUSSCHALTEN DER HAUPT-EINHEIT




Wenn Sie eine langsamere Betriebsweise wünschen, drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um das Intervall auf 9 Sekunden zu verlängern.

Sie können zwischen diesen 3 Geschwindigkeiten mit einem Tastendruck umschalten.

Um den AUTOMATISCHEN Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander. Die LED leuchtet BLAU und Sie befinden sich wieder im MANUELLEN Modus.



www.bikerguard.com

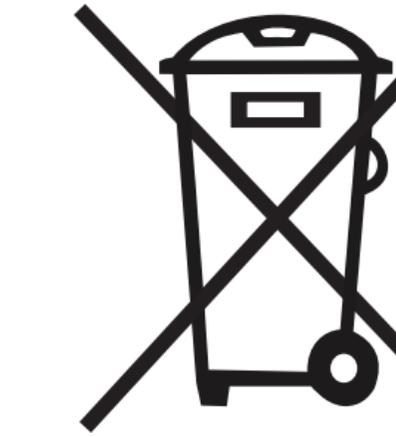

Elektronisches Gerät, nicht im Hausmüll entsorgen. Bitte recyceln Sie entsprechend den örtlichen Vorschriften. Produkt entspricht den CE-Normen.



KLARE SICHT