



UPORABNIŠKI PRIROČNIK IN NAVODILA ZA MONTAŽO

Spoštovani kupec, hvala za nakup brisalca za motoristično čelado BIKERGUARD. Produkt izboljša vašo vidljivost in hkrati poveča varnost na cesti v deževnih razmerah. Tukaj so osnovna navodila, celotna različica z video prezentacijo pa je na voljo na naši spletni strani: www.bikerguard.com.



V tem paketu prejmete:

- GLAVNO enoto



- DALJINSKI upravljalac



- Orodje za montažo



- 2x nosilec brisalca



Montažno šablono

- Polnilni kabel



- Folijo proti zameglitvi



- Zaščitni etui

- Nosilec za kamero



NAVODILA ZA MONTAŽO

1. korak



- 1.1 Previdno namestite šablono na vizir, medtem ko je ta še vedno nameščen na čeladi.
- 1.2 Prepričajte se, da je šablona simetrično centrirana in poravnana z vodoravnico.
- 1.3 Šablono pritrdite z lepilnim trakom
- 1.4 Odstranite vizir s čelade.

NAVODILA ZA MONTAŽO


2. korak



- 2.1 Izvrtajte dve luknji v vizir skozi označeni točki na šabloni. Uporabite priloženo vrtalno orodje.

NAVODILA ZA MONTAŽO


3. korak

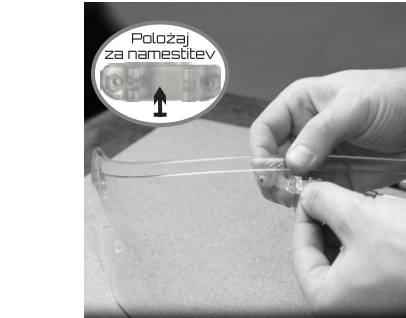

- 3.1 Bodite pozorni na položaj: bolj zaobljeni vogali morajo biti spodaj.
- 3.2 Vstavite dva vijaka z notranje strani vizirja za pritrditev nosilca.
- 3.3 Vstavite dve matici v nosilec.
- 3.4 Uporabite priloženi izvijač T7 in z notranje strani vijake trdno privijte.
- 3.5 Ponovno namestite vizir na čelado

NAVODILA ZA MONTAŽO

4. korak

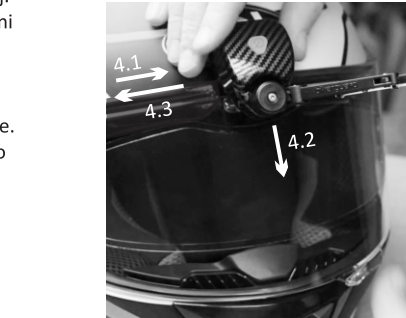

- 4.1 Poravnajte tirnice GLAVNE enote s tirnicami nosilca na vizirju.
- 4.2 Pritisnite in držite varnostni zatič - mehanizem zaklepanja, medtem ko potiskate GLAVNO enoto v nosilec.
- 4.3 Sprostite pritisk in GLAVNA enota bo pritrjena v nosilcu.

NAVODILA ZA UPORABO

VKLOP GLAVNE ENOTE



Za vklop naprave pritisnite gumb na GLAVNI enoti in ga držite približno 3 sekunde, dokler se ne prižge BELA LED lučka.

Roka brisalca se bo nekoliko premaknila in postavila v začetni položaj.

Ko je GLAVNA enota vklopljena, se samodejno poveže z DALJINSKIM upravljalcem.

NAVODILA ZA UPORABO

DALJINSKO UPRAVLJANJE



DALJINSKI upravljalca in GLAVNA enota sta že brezžično povezani. Brisalec lahko upravljate z gumbom na GLAVNI enoti ali z gumbom na DALJINSKEM upravljalcu. Z dvojnim klikom lahko izbirate med ROČNIM in SAMODEJNIM načinom delovanja.

V ROČNEM načinu vsak kratek pritisk na gumb povzroči en sam premik.

Za vstop v SAMODEJNI način morate dvakrat hitro pritisniti gumb. LED lučka bo postala MODRA in brisalna roka bo začela brisati.

NAVODILA ZA UPORABO

V SAMODEJNEM načinu so trije časovni intervali delovanja. Ko izberete SAMODEJNI način, bo deloval s približno 4-sekundnim intervalom. Če želite hitrejšo delovanje, lahko zmanjšate čas med premiki z enkratnim pritiskom na gumb, kar bo preklopilo v 1-sekundni način delovanja.


Če želite počasnejše delovanje, pritisnite gumb še enkrat, da povečate interval med premiki in preklopite v 9-sekundni način delovanja.

Med temi 3 hitrostmi delovanja lahko preklapljate z enim pritiskom na gumb. Za izhod iz SAMODEJNEGA načina morate dvakrat hitro pritisniti gumb.

LED lučka bo postala MODRA in boste spet v ROČNEM načinu.

NAVODILA ZA UPORABO

IZKLOP GLAVNE ENOTE

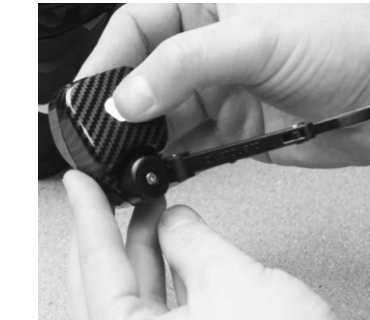

Za izklop naprave pritisnite gumb na GLAVNI enoti in ga držite približno 3 sekunde, dokler LED lučka ne postane RDEČA. Ko rdeča lučka ugasne, je GLAVNA enota izklopljena.

Ko je GLAVNA enota vklopljena, je samodejno povezana z DALJINSKIM upravljalcem. Ko je izklopljena, se povezava prekine in tudi DALJINSKI upravljalca se avtomatično izklopi.

Naprava se samodejno izklopi po 30 minutah nedejavnosti.



www.bikerguard.com



Elektronska naprava, ne zavržite med gospodinjske odpadke. Prosimo, reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izdelek je v skladu s standardi CE.

