



MANUALE D'USO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Gentile cliente, grazie per aver scelto BIKERGUARD, il tergisvisiera per casco da moto. Questo accessorio migliora la visibilità di guida in condizioni di pioggia e di conseguenza la sicurezza sulla strada.

Questo manuale fornisce le istruzioni essenziali per il montaggio e l'uso. Una versione dettagliata con un video tutorial è disponibile sul nostro sito web: www.bikerguard.com



Contenuto del pacchetto:

- unità PRINCIPALE



- unità di TELECOMANDO



- attrezzi per il montaggio



- 2 supporti



- modello di montaggio



- cavo di ricarica

- schermo antiappannante



- custodia protettiva



- supporto per fotocamera



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Passaggio 1



Passaggio 2



Passaggio 3

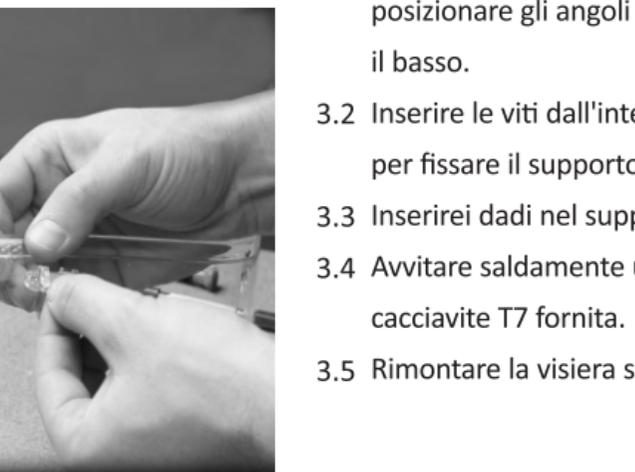

Passaggio 4



- 1.1 Posizionare con precisione il modello (sagoma) di riferimento sulla visiera mentre è ancora montata sul casco.
- 1.2 Verificare che il modello sia centrato simmetricamente e allineato con la linea orizzontale.
- 1.3 Fissare il modello con il nastro adesivo.
- 1.4 Rimuovere la visiera dal casco.

- 2.1 Praticare due fori nella visiera seguendo i punti indicati sul modello, utilizzando il trapano fornito.

- 3.1 Prestare attenzione all'orientamento: posizionare gli angoli arrotondati verso il basso.
- 3.2 Inserire le viti dall'interno della visiera per fissare il supporto.
- 3.3 Inserire i dadi nel supporto.
- 3.4 Avvitare saldamente utilizzando il cacciavite T7 fornita.
- 3.5 Rimontare la visiera sul casco.

- 4.1 Allineare le guide dell'unità PRINCIPALE con le guide del supporto installato sulla visiera.
- 4.2 Premere e tenere premuto il meccanismo di bloccaggio mentre fai scorrere l'unità PRINCIPALE nel supporto.
- 4.3 Rilasciare il perno per bloccare saldamente l'unità PRINCIPALE.

ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENSIONE DELL'UNITÀ PRINCIPALE



Premere il pulsante sull'unità PRINCIPALE e tenerlo premuto per circa 3 secondi fino all'accensione della spia LED bianca.

Il braccio del tergisvisiera si posizionerà automaticamente nella posizione di partenza.

·Accendendo l'unità PRINCIPALE, questa si conetterà automaticamente all'unità di TELECOMANDO.

ISTRUZIONI PER L'USO

TELECOMANDO



Batteria CR2032 da 3V inclusa

L'unità di TELECOMANDO è pre-accoppiata all'unità PRINCIPALE tramite connessione wireless. Il tergisvisiera si controlla premendo il pulsante sia sull'unità PRINCIPALE che sull'unità di TELECOMANDO con la stessa sequenza. Il tergisvisiera funziona anche senza telecomando utilizzando il pulsante sulla unità PRINCIPALE.

Con un doppio clic puoi scegliere tra il modo MANUALE o AUTOMATICO.

Modalità MANUALE: ogni pressione del pulsante esegue un singolo movimento del tergisvisiera.

ISTRUZIONI PER L'USO

Modalità AUTOMATICA: Premere due volte il pulsante per attivare la modalità automatica (spia LED blu).

Ci sono 3 intervalli di tempo in modalità AUTOMATICA:

- Predefinito: 4 secondi
- Premere una volta per ridurre l'intervallo a 1 secondo.
- Premere nuovamente per aumentare l'intervallo a 9 secondi.

Premere il pulsante per alternare tra i tre intervalli.

Per disattivare la modalità automatica, premere due volte rapidamente. La spia LED diventerà BLU e sarai di nuovo in modalità MANUALE.

Durante il funzionamento, l'unità PRINCIPALE stabilisce automaticamente la connessione con l'unità di TELECOMANDO. Al momento dello spegnimento, la connessione viene interrotta e anche l'unità di TELECOMANDO si disattiva automaticamente.

ISTRUZIONI PER L'USO

SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ PRINCIPALE



Per disattivare il dispositivo, premere il pulsante sull'unità PRINCIPALE e mantenerlo premuto per circa 3 secondi fino a quando la spia LED rossa si accende. Quando la spia LED rossa si spegne, il dispositivo è disattivato.

Funzione di disattivazione automatica: per garantire un'ottimizzazione dell'autonomia e della sicurezza, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.



www.bikerguard.com



Dispositivo elettronico, non gettare nei rifiuti domestici. Si prega di riciclare conformemente ai regolamenti locali. Prodotto conforme agli standard CE.



bikerguard
by Boscarol group



VISIONE SEMPRE CHIARA